

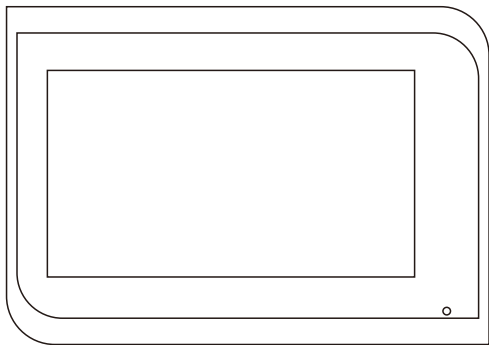


室内机使用说明书


使用前请仔细阅读

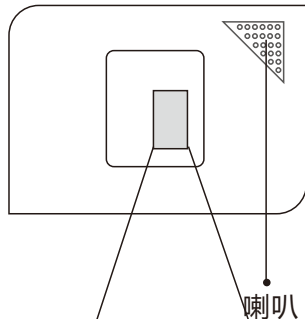

图示与联接

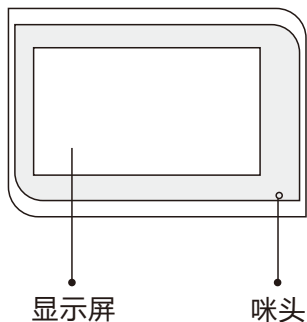

1. 防区1: 紧急报警
2. 防区2: 红外报警
3. 防区3: 门磁报警
4. 防区4: 窗磁报警
5. 防区5: 烟感报警
6. 防区6: 瓦斯报警
7. GND: 接地
8. 12v : 电源输出
9. 电源 : GND
10. 电源 : +12V-+24V
11. 网口 : 以太网口,
支持POE供电(24V)

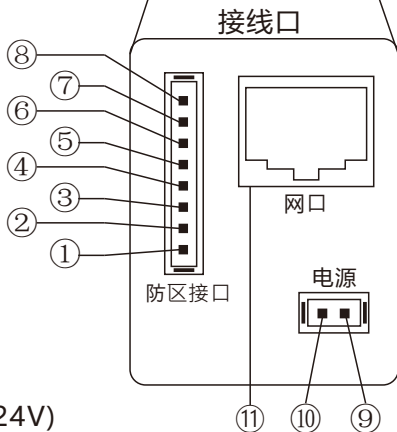

功能与说明

主窗口:



- 1.当前时间及日期
- 2.状态及快捷按钮
- 3.功能选择
- 4.页面指示图标


图标说明:

	网络状态
	可视对讲
	留影留言
	安防报警
	返回首页

	选择门口机并监视
	呼叫管理中心及户户对讲
	呼梯(需与电梯联动)
	系统设置(详细请见下页)
	防区设置

系统设置






系统设置初始密码:666666

在功能选择页,找到
并点击图标,即
进入系统设置页面
(如右图)



别墅门口机设置

简要功能表

功能	图标	说明
网络设置	 网络	设置设备的IP等网络信息,如通过房号对设备进行配置后,无需再对此项进行设置。
房号设置	 终端	设置房号后,设备根据地址簿自动对设备进行联网参数设置(此时无需再进行网络设置)
防区设置	 探头	对防区报警设置,此功能需要正确连接外部安防设备,并由外部设备触发(接线方式请见“图示与连接”)
别墅门口机设置	 其他	连接别墅小门口机后,可对小门口机的IC卡等功能进行管理。(此功能对特殊型号有效)
系统信息	 系统信息	查看当前的系统信息

本手册为随机手册,未经授权严禁以任何方式之全部或部分使用!